

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:

2

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:

2

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ128.RU.C01615**

Срок действия сертификата по: **15.11.2026**

ТНВЭД: 8536908500

ОКПД2: 27.33.13.130

Кабельный ввод ВК1-ЛС-М

ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023

ПАСПОРТ

ЗЭТА.034.004.000 ПС

1. Назначение

1.1. Кабельные вводы ВК1-ЛС-М предназначены для обеспечения надёжного и безопасного ввода и фиксации небронированного кабеля в корпус электротехнического устройства, с обеспечением высокой степени защиты в месте ввода кабеля IP66/67/68 в экстремальных условиях эксплуатации при температурах от -60 градусов до +180 градусов по Цельсию.



Новосибирская область
Краснообск г. 2024 г.

2. Технические характеристики

Таблица 1

2.1 Основные технические данные представлены в таблице 1.

2.2 Степень защиты: IP66/67/68 по ГОСТ 14254-2015.

2.3 Вид климатического исполнения: УХЛ1, УХЛ5 по ГОСТ 15150—69.

2.4 Материал корпуса: никелированная латунь.

2.5 Материал уплотнения: термостойкий силикон.

2.6 Температура эксплуатации: от - 60° до + 180° С.


2.7 Общие указания:

Установочное отверстие в оболочке оборудования должно быть круглым, наличие трещин, выбоин, наплывов недопустимо.

2.8 Указания по эксплуатации:


- Полностью установите кабельный ввод в отверстие корпуса;
- Определите необходимую длину проводника, согласно размерам оборудования, и осуществите разделку кабеля соответствующим образом, удалив часть внешней оболочки;
- Введите кабель через кабельный ввод в оборудование на необходимую глубину. Накручивайте накидную гайку на корпус ввода до тех пор, пока не почувствуете сильное сопротивление. Затем, используя ключ, проверните накидную гайку ещё на половину оборота. Потяните аккуратно вручную кабель, чтобы удостовериться, что он достаточно уплотнён, то есть не движется по оси кабельного ввода. Если движение кабеля происходит, то проверните накидную гайку с помощью ключа ещё на четверть оборота, после чего снова проверьте уплотнение вводимого в оборудование кабеля способом, описанным выше. Процедуру повторяйте до тех пор, пока не достигнете необходимого результата;
- В процессе эксплуатации рекомендуется проверять уплотнение кабеля и плотность установки кабельного ввода в оборудовании не реже чем один раз в три месяца.

2.9 В комплектацию кабельного ввода BK1-ЛС-М входят (см. рис. 1): плоская гайка (1), силиконовое тороидальное уплотнительное кольцо (2), корпус (3), силиконовый кабельный уплотнитель (4), резиновая заглушка (5) и накидная гайка (6).

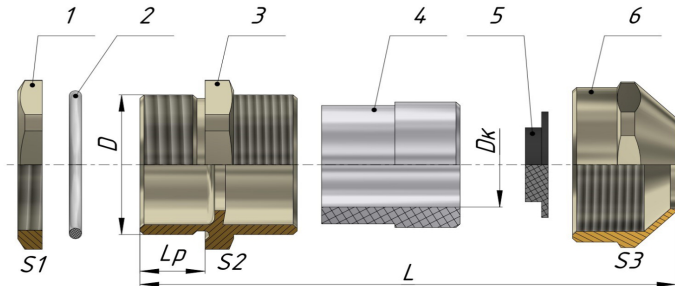

Расшифровка обозначения элемента

BK1-XX-XXX-XX-LXX

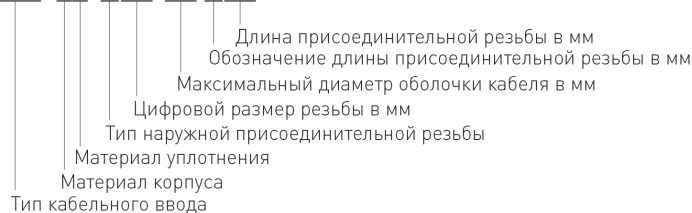

Артикул	Наименование кабельного ввода	Тип и размер резьбы D	Диапазон наружного диаметра кабеля Dк, мм	Размеры под ключ S1/S2/S3	Длина резьбы Lp / общая длина L, мм	Диапазон диаметров установочного безрезьбового отверстия в оболочке оборудования, мм
zeta34010	BK1-ЛС-M20-12-L8	M20x1,5	6-12	22/22/22	29.8	20,2-20,7
zeta34004	BK1-ЛС-M12-8-L7	M12x1,5	4-8	14/17/17	26.4	12,2-12,5
zeta34005	BK1-ЛС-M14-8-L7	M14x1,5	4-8	17/17/17	26	14,2-14,5
zeta34006	BK1-ЛС-M16-8-L7	M16x1,5	4-8	18/18/17	26	16,2-16,7
zeta34007	BK1-ЛС-M16-12-L7	M16x1,5	6-12	18/20/22	28.6	16,2-16,7
zeta34008	BK1-ЛС-M18-12-L8	M18x1,5	6-12	20/20/22	29.5	18,2-18,7
zeta34009	BK1-ЛС-M19-12-L8	M19x1,5	6-12	22/22/22	29.5	19,2-19,7
zeta34011	BK1-ЛС-M20-16-L8	M20x1,5	10-16	22/25/27	32.8	20,2-20,7
zeta34012	BK1-ЛС-M22-16-L8	M22x1,5	10-16	24/25/27	32.8	22,2-22,7
zeta34013	BK1-ЛС-M22-18-L8	M22x1,5	13-18	24/27/30	33.2	22,2-22,7
zeta34014	BK1-ЛС-M22-12-L8	M22x1,5	6-12	24/24/22	29.7	22,2-22,7
zeta34015	BK1-ЛС-M25-16-L8	M25x1,5	10-16	27/27/27	33	25,2-25,7
zeta34016	BK1-ЛС-M25-12-L8	M25x1,5	6-12	27/27/22	30.3	25,2-25,7
zeta34017	BK1-ЛС-M25-18-L8	M25x1,5	13-18	27/27/30	33.6	25,2-25,7
zeta34018	BK1-ЛС-M30-22-L9	M30x1,5	15-22	32/35/35	38	30,2-30,7
zeta34019	BK1-ЛС-M30-25-L9	M30x1,5	16-25	32/40/40	40.1	30,2-30,7
zeta34020	BK1-ЛС-M32-18-L9	M32x1,5	13-18	35/35/30	35.1	32,2-32,7
zeta34021	BK1-ЛС-M32-22-L9	M32x1,5	15-22	35/35/35	38	32,2-32,7
zeta34022	BK1-ЛС-M32-25-L9	M32x1,5	16-25	35/40/40	40.2	32,2-32,7
zeta34023	BK1-ЛС-M40-30-L11	M40x1,5	22-30	45/45/45	44.2	40,2-40,7
zeta34025	BK1-ЛС-M42-30-L11	M42x1,5	22-30	45/45/45	44.2	42,2-42,7